

BENTLEY EXP12



ELEKTRICKÉ AUTÍČKO



Styl a barva se mohou lišit.

Vyrobeno v Číně.

Příručka majitele obsahuje důležité bezpečnostní informace, jako montáž, použití a pokyny pro údržbu.

Autíčko musí být sestaveny dospělou osobou, která přečetla a porozuměla pokynům v této příručce.

Balík uchovávejte mimo dosah dětí.

Tento návod si uchovejte pro použití v budoucnu



O produktu


Toto elektrické autíčko které jste si zakoupili poskytne Vám a Vašemu dítěti mnoho kilometrů jízdy a potěšení. Pro zajištění bezpečné jízdy Vám i Vašemu dítěti, prosím přečtěte si pozorně tento manuál a uchovejte si ho pro budoucí použití. Prosím držte se doporučení uvedených v této příručce, která je navržena pro bezpečnost a zlepšení údržby elektrického autíčka a jeho uživatele.

Ochranné známky, designové patenty a autorská práva se používají se souhlasem majitele Bentley

Baterie:	6V4Ah*1 or 6V7Ah*1	6V4Ah*2 or 6V7Ah*2
Nabíječka:	6V500mA or 6V1000mA	12V1000mA

Věková kategorie:	2 až 5 let
nosnost:	30 kg
rychlost:	2.5 až 5 km/hod.
Rozměry:	108 x 60 x 43 cm
Délka jízdy:	2 až 3 hodiny, záleží na hmotnosti a terénu
nabíjení:	5 až 12 hodin

seznam součástí		
součástka číslo	Název součástky	množství
1	tělo vozidla	1
2	Převodovka	2
3	hnací kolo	2
4	kolo	2
5	pouzdro	2
6	Ø 12 Podložka	6
7	Kryt na motor	2
8	Ø 4 x12 plochá šroub	8
9	matka	4
10	Kryt na kola	4
11	M5x16 Šroub	2
12	sedadlo	1
13	zrcadla	2
14	volant	1
15	M5x40 šroub	1
16	Ø Matice	1
17	čelní sklo	1
18	klíč	2
19	Nabíječka	1
20	dálkový ovladač	1

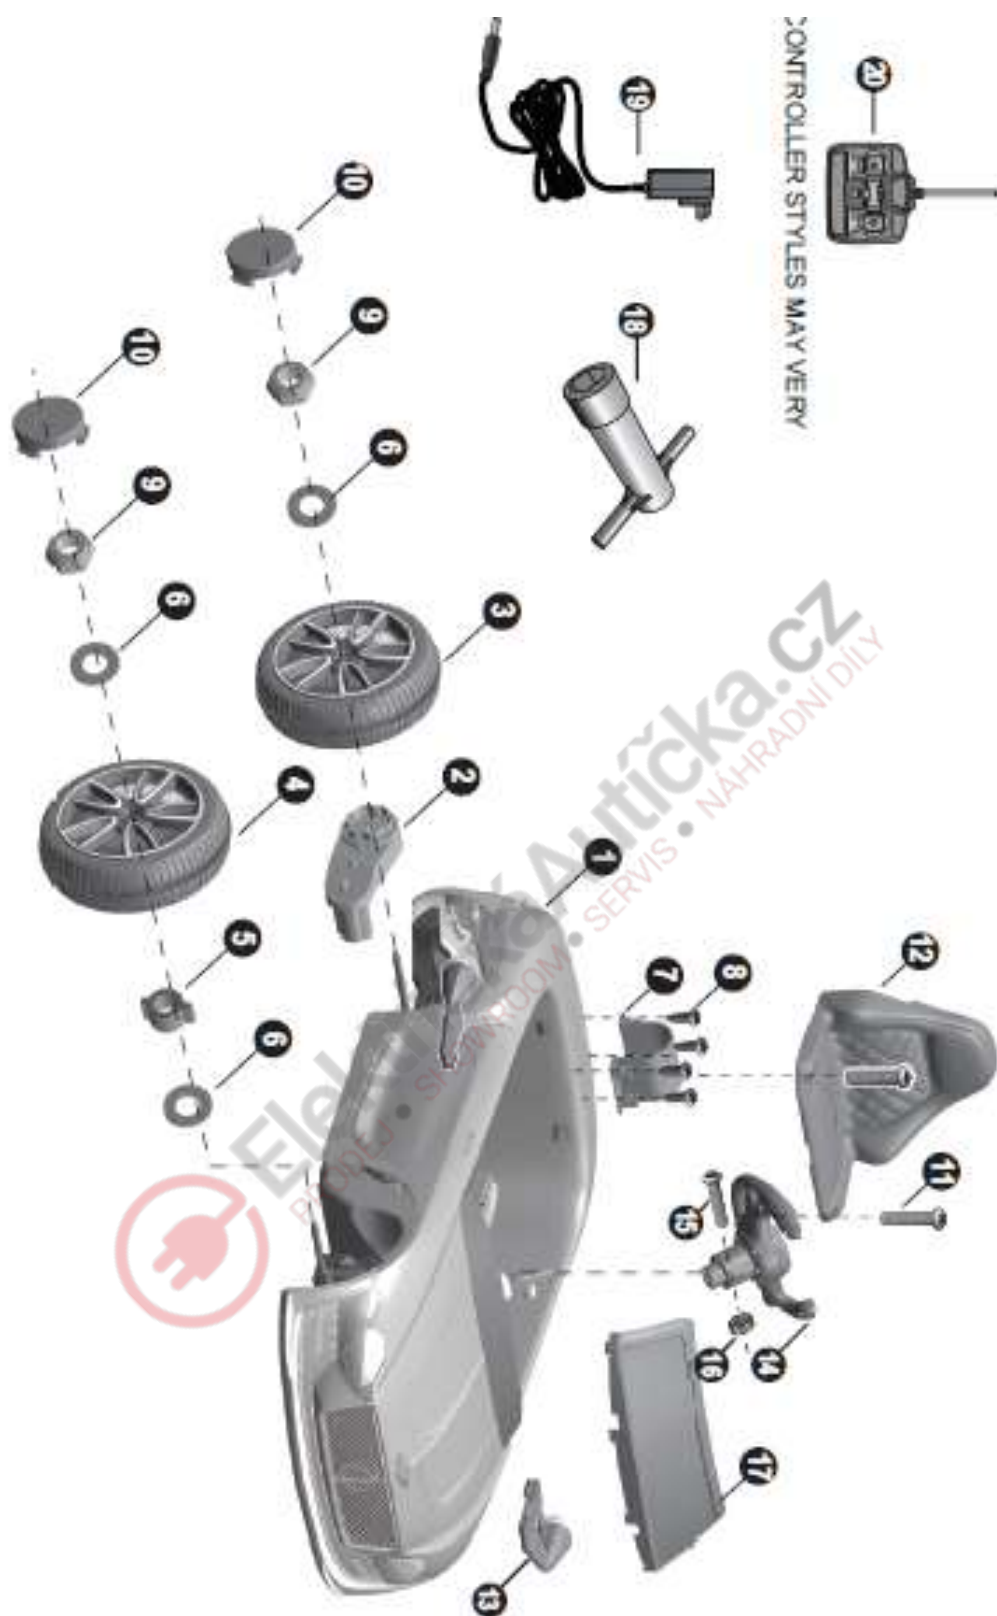

VAROVÁNÍ

- **Nebezpečí udušení** - malé součástky. **Není vhodný pro děti pod věkovou hranicí 2 roky.** Tento výrobek obsahuje malé součástky, držte Vaše dítě mimo dosah při montáži.
 - **VYŽADUJE SE MONTÁŽ** dospělou osobu.
 - **Vždy odstraňte ochranný materiál a plastové obaly před použitím.**
- ☐ Před montáží se ujistěte, že vypínač je v poloze OFF.
 - ☐ Před prvním použitím nabíjejte od 4 do 6 hodin.
 - ☐ Požadované montážní nástroje



šroubovák (Neobsahuje balení)



klíč



dlouhé kleště
(Neobsahuje balení)

Informace o bateriích

- **bez možnosti dobíjení baterie se nesmí dobíjet.**
- **Dobíjecí baterie je třeba vybrat z autíčka před nabíjením.**
- **Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.**
- **Různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmí míchat.**
- **Baterie je třeba vložit se správnou polaritou.**
- **Vybité baterie je třeba z hraček odstranit.**
- **Napájecí svorky nesmí být zkratovány.**

Montáž zadních kol

Otočte vozidlo směrem dolů.

1. Odstraňte všechny části ze zadní nápravy

Umístěte převodovku na zadní nápravu. Převodovka označena R se umístí na pravou stranu vozidla R; převodovka označená L se umístí na levou stranu vozidla L.

Udržujte motor a konektor na převodovce větším otvorem na zadním vozidle a ven, kde je umístěna baterie. 2. Posuňte hnací kolo na zadní nápravu. Udržujte hnací kolo spolu s převodovkou. 3. Posuňte kovovou podložku Ø10 na zadní nápravu. 4. Utáhněte pojistnou matici na konec zadní nápravy pomocí klíče. Opakujte výše uvedený postup, pro druhé kolo.

• TIP: Pro zajištění držáku matice je nainstalován extra klíč na druhé straně zadní lišty, zatímco na druhé straně utáhněte pojistnou matici. 5. Nasadte kryty kol na kola.




Montáž předních kol

Odstraňte všechny části z přední nápravy.

1. Posuňte podložku Ø10 na přední nápravu.
2. Zasuňte pouzdro do otvoru uprostřed normálního kola.
3. Umístěte kolo na zadní nápravu. A držte kolo s keřem.
4. Posuňte podložku Ø10 na přední nápravu.
5. Utáhněte pojistnou matici na konec přední nápravy pomocí klíče.
6. "Zacvakněte" uzávěr na kolo.


Opakujte uvedený postup a sestavte další přední kolo.

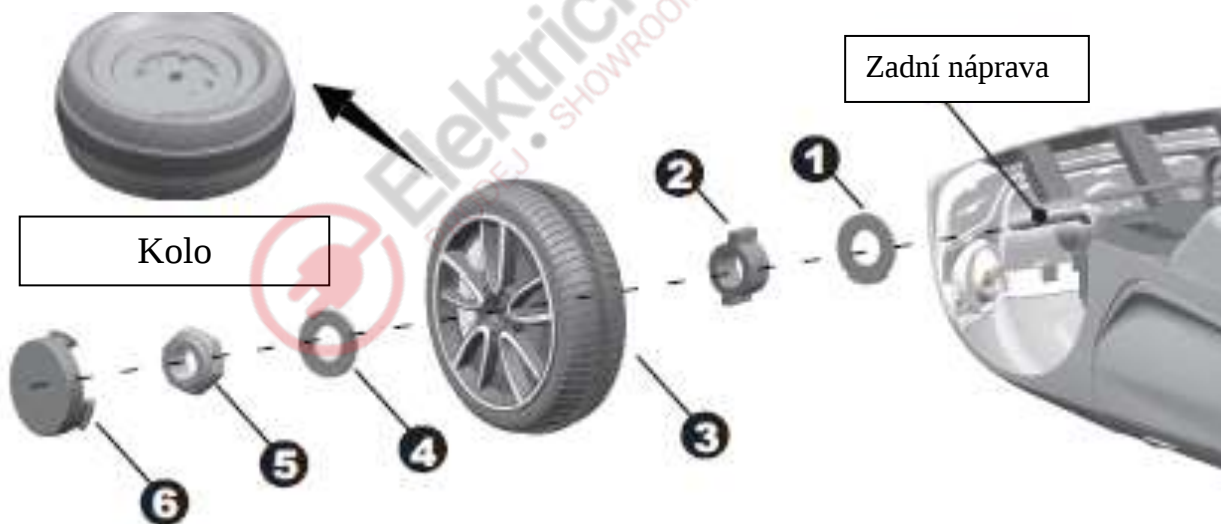

Montáž volantu

TIP: Pokud je volant vašeho vozidla vybaven zvukovou funkcí, postupujte podle kroků 1 ~ 4 a přidejte baterie (není součástí balení)


1. Skrutkovačem odstraňte šrouby z krytu baterie umístěny ve středu volantu.
2. Odstraňte kryt baterie horní části baterie přihrádka.
3. Vložte dvě baterie typu AA se správnou polaritou.
4. Umístěte kryt baterie prostoru pro baterie a upevněte šroubem kterou jste odstranili v prvním kroku.

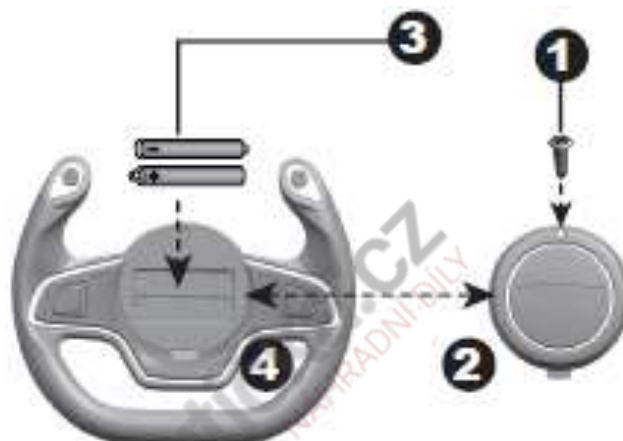

Přípevnění volantu


- Otočte tělo vozidla.
 - Odstraňte šroub M5x40 a matici Ø5 z volantu.
5. Umístěte volant na sloupek řízení, vyčnívající z místa volantu.
 6. Vyrovnejte otvory na straně volantu s otvory sloupku řízení
 7. Upevněte matici na opačném konci šrouby na upevnění volantu ke sloupku řízení

Koniec stĺpiku riadenia

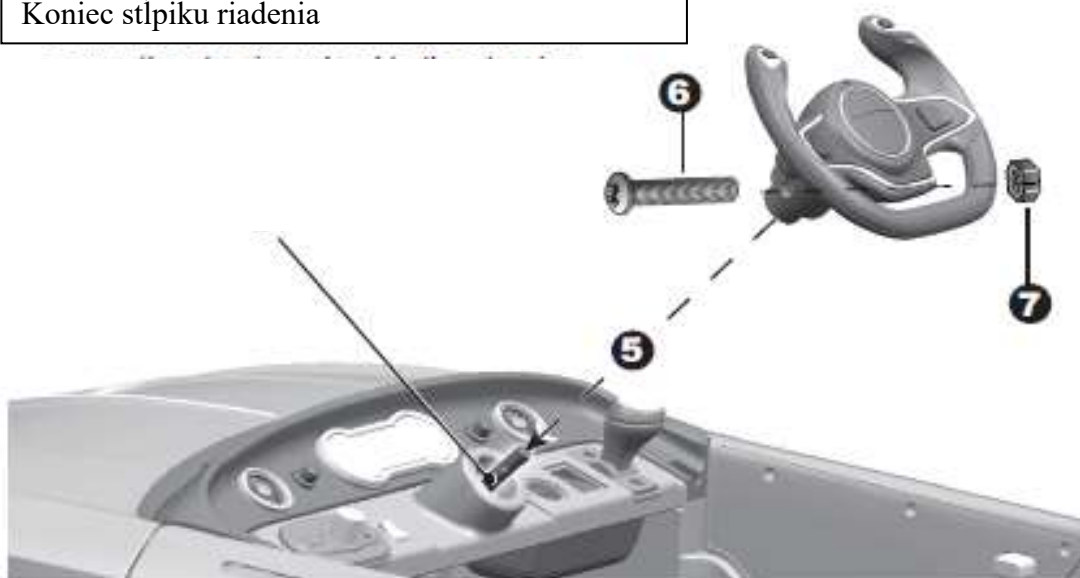

Připojení zdroje energie

1. Připojte konektor vozidla do konektoru motoru, jak je znázorněno na obrázku.
2. Připojte červený konektor do svorky baterie.

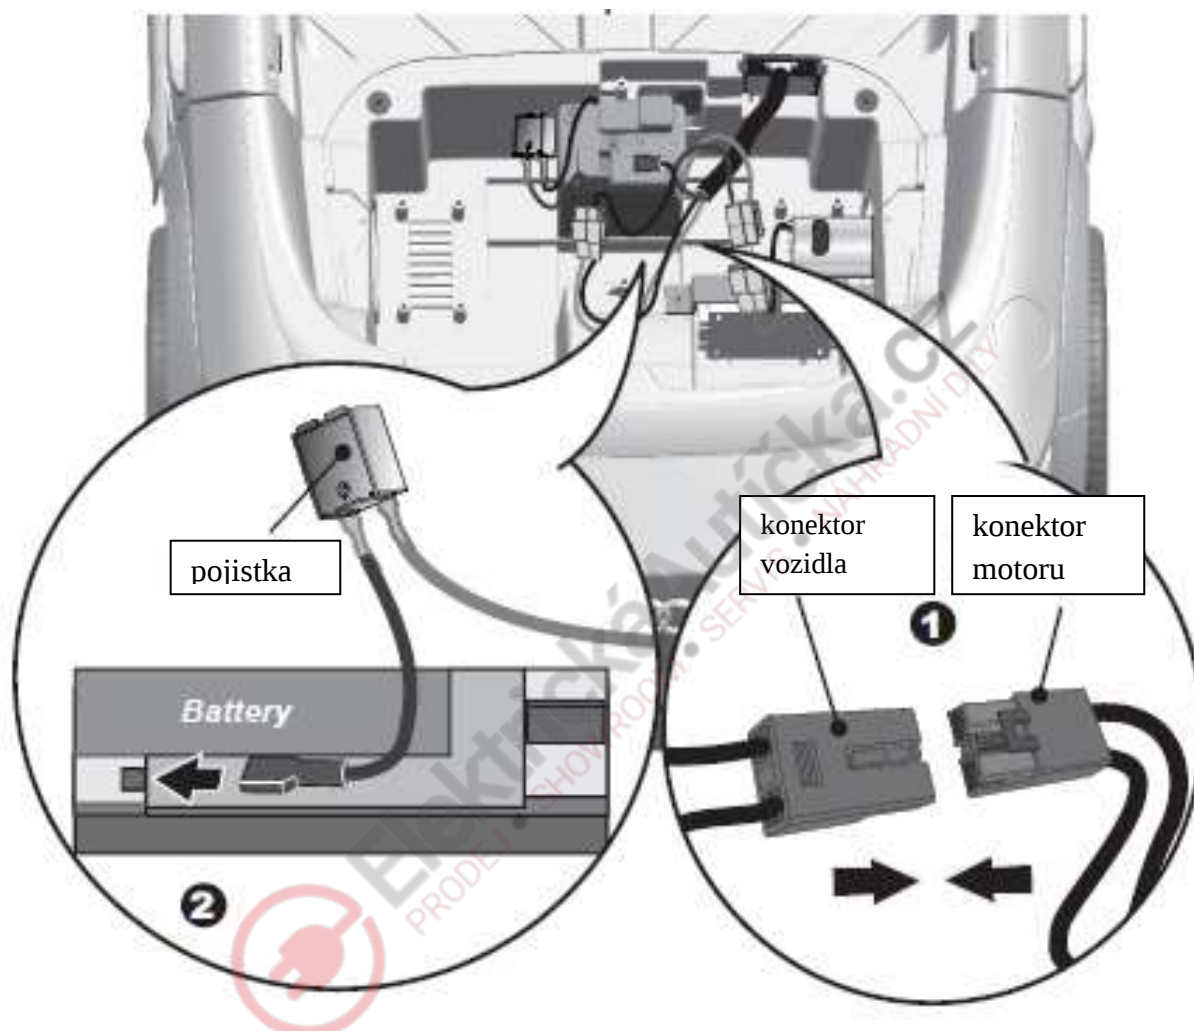

Montáž krytu motoru




1. Namontujte kryt motoru na motor.
2. Utáhněte čtyři šrouby s Ø4x12 na zajištění.
3. Opakujte výše uvedené kroky pro druhý motor.

Montáž sedadla, zpětných zrcátek a čelního skla

1. Umiestnite šrouby na zadní část sedadla do otvorů na zadní části vozidla.

2. Utáhněte dvě M5x16 šrouby a zajistěte se šroubovákem.

4. Namontujte záložky na čelní sklo do otvorů a zatlačte čelní sklo dokud neuslyšíte "KLIK"

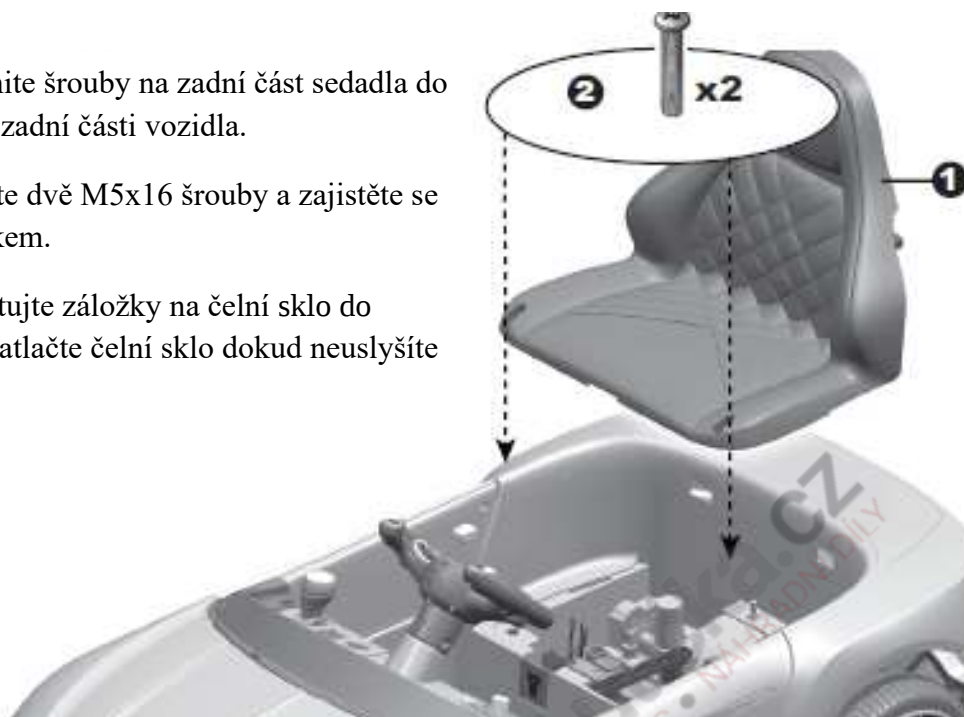

3. Umiestnite záložky na zrcadlo do otvoru na dveřích vozidla, zatlačte dokud neuslyšíte "KLIK".

Opakujte tento postup pro druhou stranu.



Pohľad z predu

VAROVÁNÍ

Zabraňte zraněním a ztrátě na životě

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Vyžaduje se dozor dospělé osoby. Pokaždé dohlížejte na dítě pokud používá vozidlo.
 - Vozidlo je třeba používat s opatrností a vyžaduje se zručnost aby se předešlo pádům a zraněním.
 - Doporučuje se použití ochranných prostředků.
 - NIKDY nepoužívejte na silničním provozu, v blízkosti automobilů, na strmých svazích, a schodech, bazénů nebo jiných vodních útvarů.
 - Vždy používejte obuv.
 - Dítě musí sedět na sedadle.
 - NIKDY nepoužívejte na silničním provozu.
 - Tato hračka není vhodná pro děti do 36 měsíců z důvodu maximální rychlosti.
- Maximální hmotnost je 30 kg.
- Tato hračka není vybavena brzdou.


Pravidla bezpečné jízdy

- o Nikdy nepoužívejte na silničním provozu, v blízkosti motorových vozidel, na vlhké trávě, na strmých svazích, schodech v blízkosti bazénů nebo jiných vodních útvarů.
- o Hračku používejte pouze na plochých površích. Například uvnitř domu, na zahradě nebo na dětském hřišti.
- o Nikdy nepoužívejte ve tmě. Dítě může narazit na neočekávaný objekt a zranit se. Hračku používejte pouze během dne nebo v dobře osvětlených prostorách.
- o Je zakázáno měnit nebo přidávat elektrické části.
- o Pravidelně kontrolujte kabely a spojení vozidla.
- o Nikdy nedovolte aby se dítě dotýkalo kol nebo bylo v blízkosti nich když je vozidlo v pohybu.
- o Toto vozidlo je vybaveno bezpečnostními pásy. Prosím ukažte dětem jak si utáhnout pás pro použití, garantujete tím bezpečnost.





Vždy zastavte vozidlo
když měníte směr nebo
rychlost jízdy abyste
předešli poškození
motoru

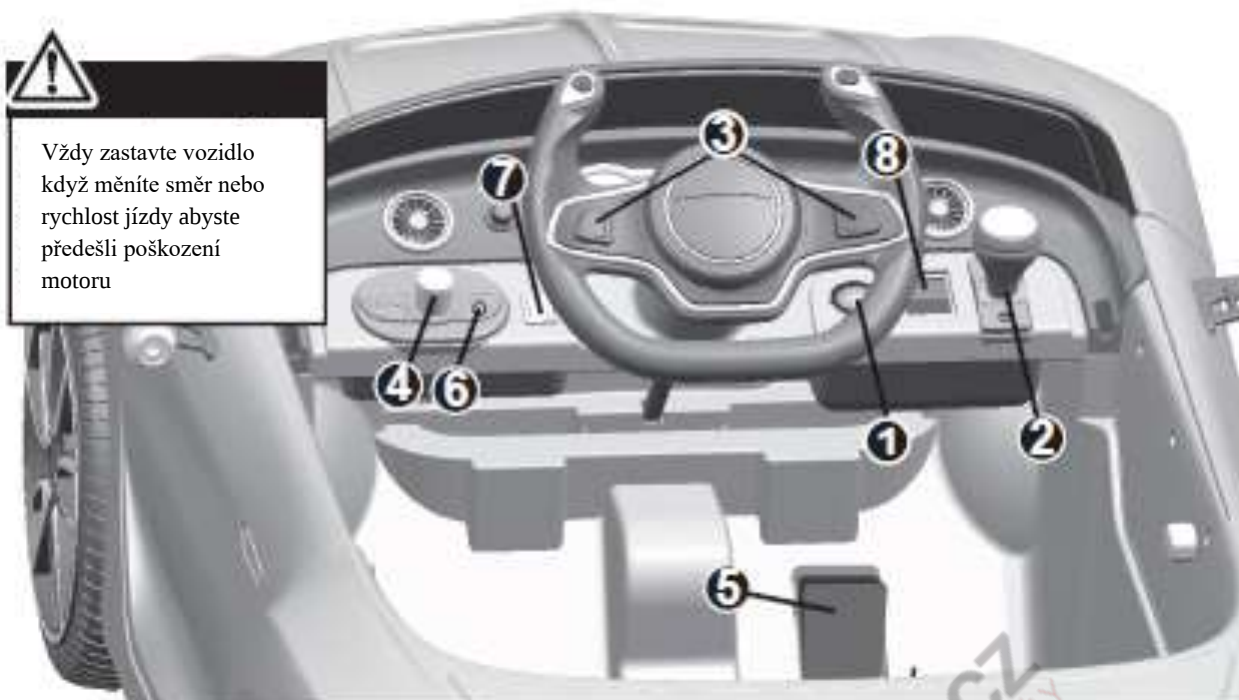


1. Zapínací tlačítko: Zapíná a vypíná vozidlo.
2. Tlačítko vpřed a vzad: Mění směr jízdy vozidla vpřed nebo vzad.
 - Chcete-li posunout vozidla směrem dopředu, posuňte přepínač do polohy dopředu
 - Chcete-li vozidlo posunout vozidlo směrem vzad, posuňte přepínač do polohy vzad
3. Tlačidla na přehrávání zvuku (pokud je jím vozidlo vybaveno): Stiskněte pro přehrávání zvuku.
4. Tlačítko pro hlasitost (pokud je jím vozidlo vybaveno): otáčením tlačítka ve směru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost, otáčení opačným směrem snížíte hlasitost.
5. Pedál: Stisknutím pedálu pohnete vozidlo. Pokud chcete posunout vozidlo stlačte pedál dolů. Pokud chcete zpomalit nebo zabrzdit, uvolněte tlak z pedálu.
6. Port pro USB: umožňuje přehrávání audio formátu z přenosného přehrávače přes reproduktory vozidla.
7. Žádná funkce
8. Přepínač vysoké / rychlé rychlosti (pokud je jím vozidlo vybaveno): Přepínač umožňuje vozidlu pohybovat se vpřed v nízké a vysoké rychlosti.

POUŽITÍ PRO POKROČILÝCH - LEVEL VYSOKÉ RYCHLOSTI

Ujistěte se, že vaše dítě ví jak nastartovat a zabrzdit vozidlo, jak řídit a je poučený o pravidlech bezpečné jízdy. Vozidlo může jezdit maximálně 2,5 - 5 km / hod.

Použití MP3 přehrávače

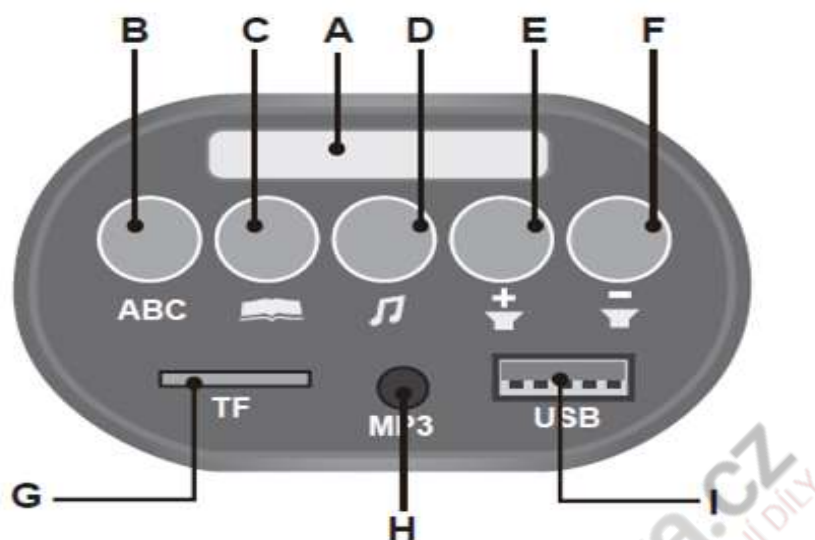

A) Digitální voltmetr: zkontrolujte stav baterie (strana 19)

B) Možnost výuky angličtiny

C) Možnost přehrání pohádek

D) Režim zpívání pro děti

E) Zvýšení hlasitosti


F) Snížení hlasitosti

G) Vstup pro kartu SD: Umožňuje přehrávání zvuku z karty přes reproduktory vozidla. Přehrávání možné pouze ve formátu MP3.

H) MP3 vstup (vstup AUX): umožňuje přehrávání z přenosného přehrávače nebo telefonu přes reproduktory vozidla. Přehrávání možné pouze ve formátu MP3.

I) USB vstup: umožňuje přehrávání zvuku z přenosného zařízení přes reproduktory vozidla. Přehrávání možné pouze ve formátu MP3.

Použití dálkového ovladače

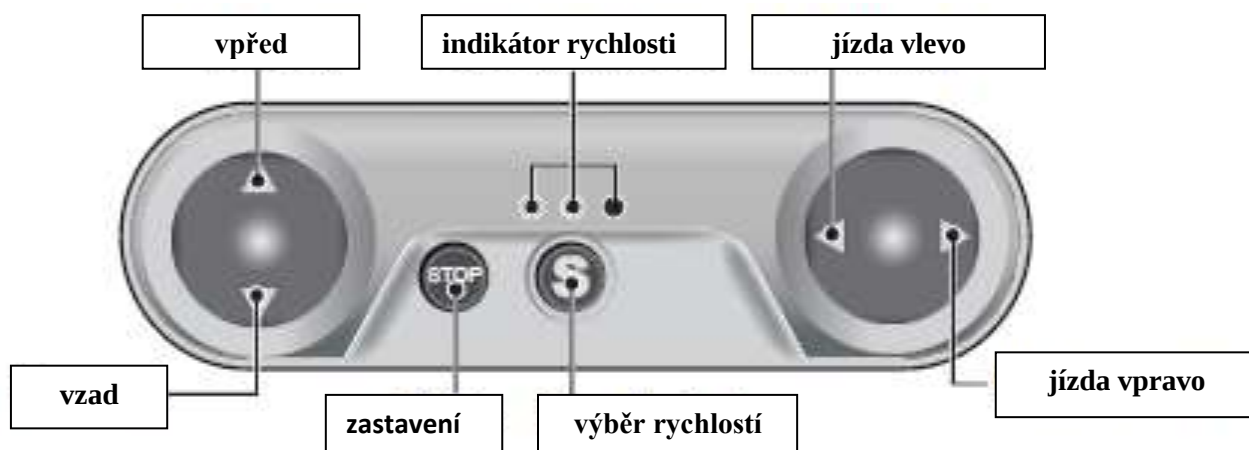

Dálkový ovladač je nadřazený řízení pedálem. Pokud ovládáte jízdu dálkovým ovladačem pedál nefunguje!


spárování:

1. Vypněte vozidlo
2. Vložte 2 baterie AAA (LR03) do dálkového ovladače. Pokud indikátory rychlosti rozblíkají, znamená to, že baterie jsou vloženy správně. Také to znamená, že ovladač je připraven na spárování.
3. Zapněte vozidlo. Pokud indikátory rychlosti přestanou blikat znamená to že spárování bylo úspěšné. V případě, že indikátory rychlosti nesvítí, znamená to že spárování nebylo úspěšné. Opakujte kroky 1-3 prosím

Poznámka

- Pokud necháte dálkový ovladač bez používání po dobu 10 sekund, automaticky se vypne. Pokud stisknete libovolné tlačítko znovu se aktivuje.
- Po výměně baterií v ovladači je třeba znovu spárovat ovladač.

Použití zámku dveří

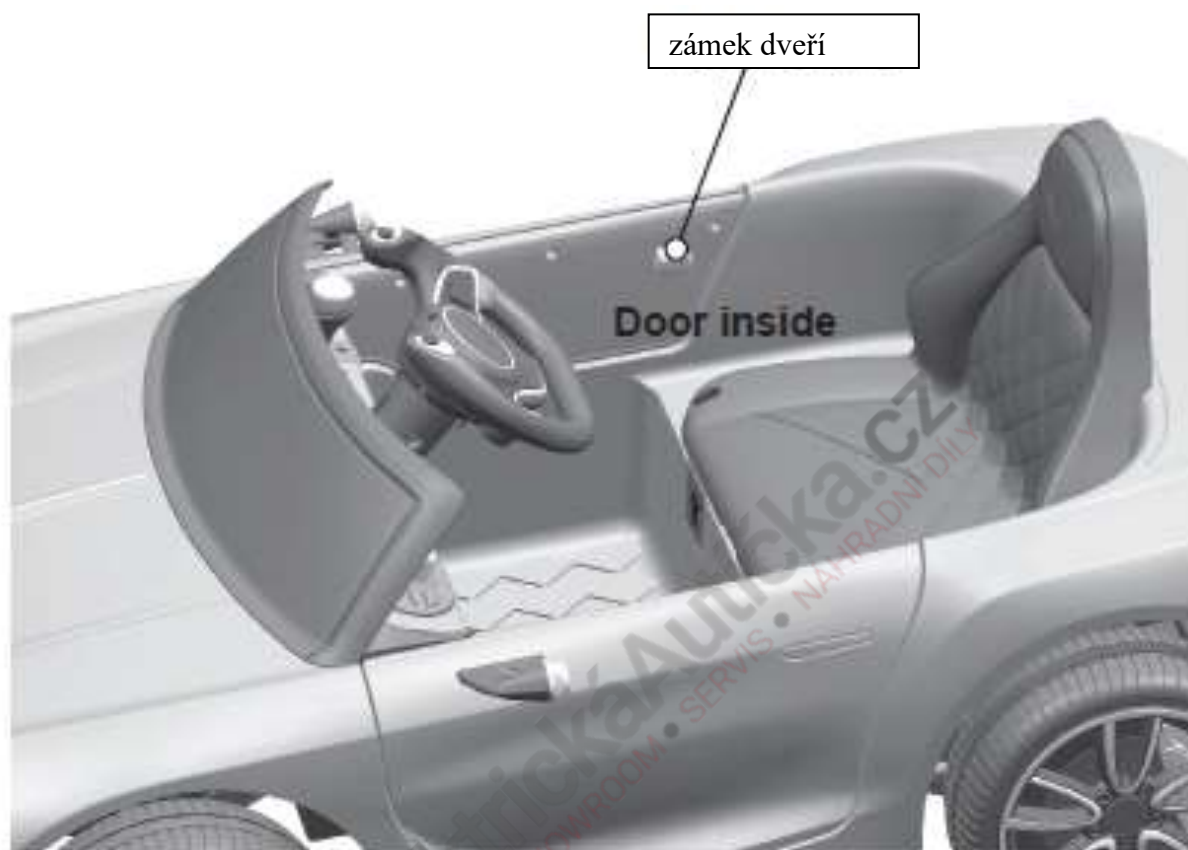

Prosím ujistěte se že jsou dveře zavřené před jízdou vozidla z bezpečnostních důvodů.

Nabíjení může být realizováno výhradně dospělou osobou!

Předejděte požáru a úrazu způsobeným elektrickým proudem:

- Používejte pouze dobíjecí baterii a nabíječku dodanou s vaším vozem. NIKDY nepoužívejte baterii nebo nabíječku jiné značky. Používání baterie nebo nabíječky jiné značky může způsobit požár nebo výbuch.
 - Baterii a nabíječku nepoužívejte pro žádný jiný výrobek. Může způsobit přehřátí a požár.
 - NIKDY neupravujte systém elektrického obvodu. Zranění elektrickým systémem může způsobit šok, požár nebo výbuch a může trvale poškodit systém.
 - Zabraňte přímému kontaktu mezi svorkami baterie. Může způsobit požár nebo výbuch.
 - Zabraňte kontaktu baterie a jakékoliv kapaliny.
 - Během nabíjení se vytvářejí výbušné plyny. Nenabíjejte v blízkosti topení nebo hořlavých materiálů. Nabíjejte IBA v dobře větraném prostoru.
 - NIKDY nevybírejte baterii pomocí drátů nebo nabíječkou. Může dojít k poškození baterie a může nastat požár.
 - Nabíjejte baterii LEN v suchém prostředí.
- Po manipulaci s baterií si umyjte ruce! Baterie, svorky a příslušenství mohou obsahovat olovo, sloučeniny olova, chemikálie známé v Kalifornském státě, že způsobují rakovinu.
- Neotvírejte baterii. Baterie obsahuje kyselinu olovo a jiné materiály, které jsou toxické a korozivní.
 - Neotvírejte nabíječku, hrozba zásahu elektrickým proudem.
 - Manipulovat s baterií mohou pouze dospělé osoby. NIKDY nenechte manipulovat dítě s baterií nebo nabíječkou. Baterie je těžká a obsahuje kyselinu olovnatou (elektrolyt).
 - Neházejte baterii. Může dojít k trvalému poškození nebo k vážnému poranění.
 - Před nabíjením baterie zkontrolujte baterii, nabíječku, přívodní kabel a konektory zda se nenacházejí poškození. Pokud by byly přítomny jisté poškození NIKDY nenabíjejte baterii.
 - Nedovolte, aby se baterie zcela vybila. Baterii dobíjejte po každém použití, nebo jednou za měsíc v případě, že autíčko nepoužívá pravidelně.
 - Baterii nenabíjejte obrácenou.
 - Vždy zajistěte baterii pomocí konzoly. Baterie může vypadnout a zranit dítě.
 - Startovací tlačítko musí být v poloze OFF (musí být vypnuto) dokud se autíčko nabíjí.
 - Před prvním použitím doporučujeme nabít baterii po dobu 4 až 6 hodin.
 - Nenabíjejte baterii více než 10 hodin aby se předešlo přehřátí nabíječky.
 - Pokud se vozidlo začne pohybovat pomalým tempem, dobijte baterii.
 - Po každém použití nebo jednou za měsíc dobíjejte baterii po dobu 8 až 12 hodin no méně než 20 hodin.


Nabíjení

Pokud je vozidlo vybaveno i digitálním voltmetrem, velikost napětí vám ukáže nakolik je vozidlo nabité, a když je to potřeba dobijte baterii. Ujistěte se že je vozidlo zastaveno!

Baterie	napětí	status baterie
6V4Ahx1, 6V7Ahx1, 6V10Ahx1	≥ 6.6	Baterie je plně nabitá.
	6.5 – 6.3	Vozidlo je schopné normálního výkonu.
	≤ 6.2	Baterii je třeba dobít.
6V4Ahx2, 6V7Ahx2, 6V10Ahx2,	≥ 13.2	Baterie je plně nabitá.
	13.1 – 12.6	Vozidlo je schopné normálního výkonu
	≤ 12.5	Zastavte jízdu, autíčko potřebuje dobít.

VAROVÁNÍ

1. Tento produkt s ochranou nabíjení: pokud se vozidlo nabíjí, všechny funkce musí být vypnuté! TIP: Pokud je vozidlo vybaveno multifunkční palubní deskou, stav baterie je zobrazeno na palubní desce. Viz strana 15 <Multifunkční desky> 2. Pouze dospělá osoba může nabíjet baterii!

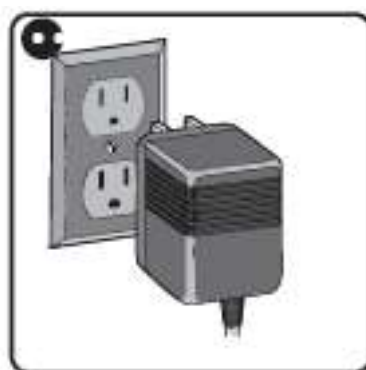

1. Připojte port nabíječky do vstupní zásuvky. (Zásuvka je pod sedadlem).
2. Zapojte konektor nabíječky do elektrické zásuvky. Baterie začne nabíjet

Výměna baterií a údržba

Baterie je vybavena tepelnou pojistkou

Akumulátor je vybaven tepelnou pojistkou s pojistkou odpočinku, která se automaticky zapne a sníží výkon auta když je motor, elektrický systém nebo baterie přetížená. pojistka obnoví výkon po vypnutí vozidla na 5 MINUT a znovu zapnutí. Jestliže tepelná pojistka vypne auto opakovaně během běžného používání, vozidlo pravděpodobně vyžaduje opravu.

Kontaktujte svého prodejce.

- Nepřetěžujte vozidlo.
- Netahejte nic za vozidlem.
- Nejezděte do prudkých svahů.
- Přetáčení kol může způsobit přehřátí motoru
- Nejezděte ve velmi teplém počasí, může komponenty přehřívat.
- Nedovolte, aby se voda nebo jiné kapaliny dostaly do kontaktu s baterií nebo s jinými komponentami.
- Nemanipulujte s elektrickým systémem. Může to způsobit zkrat

Výměna baterií a likvidace

Baterie může ztratit schopnost udržet výkon. V závislosti na použití a jiných vlivů mohou baterie fungovat od 1 do 3 let. Postupujte podle následujících kroků, při výměně a manipulaci s bateriemi:

1. Odstraňte sedadlo.
2. Odpojte konektory baterie.
3. Odstraňte kovový držák baterie.
4. Odstraňte kryt baterie.
4. Opatrně zvedněte baterii.
- V závislosti na stavu baterie (např. Díra) byste měli použít ochranné rukavice.
- Nezvedejte baterii za její konektory nebo kabely.
6. Vložte vybitý akumulátor do plastového sáčku.

Důležité! Recyklujte vybitý akumulátor. Akumulátor obsahuje kyselinu olova (Elektrolyt) a musí být zneškodněn zodpovědně a legálně. Je nezákonné spalovat baterie a předávat je na skládku. Odevzdejte je subjektu, který může baterie recyklovat, jako např. místní prodejce automobilových baterií. Nevhazujte baterii do běžného domácího odpadu (Komunální odpad)!

7. Vložte baterii a připojte konektory.
8. Vložte zpět kovový držák baterie.
9. Vraťte sedadlo na své místo.

Poradce při potížích

Problém	možná příčina	řešení
Vozidlo se nespustí	Nízký stav baterie	dobijte baterii
	Tepelná pojistka je aktivována	Obnovit pojistku, viz <Pojistka>
	Konektor nebo kabely baterie jsou volné	Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie správně zapojeny. Pokud jsou vodiče volné
	Baterii nelze dobít	Vyměňte baterii, kontaktujte prodejce
	Elektrický systém je poškozen	Kontaktujte prodejce
	Motor je poškozen	Kontaktujte prodejce
Vozidlo jezdí jen krátce	Baterie není dostatečně nabitá	Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie správně zapojené při nabíjení
	Baterie je stará	Vyměňte baterii, kontaktujte prodejce
Vozidlo jezdí pomalu	Nízký stav baterie	Dobijte baterii, kontaktujte prodejce
	Baterie je stará	Vyměňte baterii a kontaktujte prodejce
	Vozidlo je přetížené	Snižte hmotnost na vozidle. Maximální zatížení vozidla je 30kg
	Vozidlo je používáno v náročných podmínkách	Vyhnete se používání vozidla v náročných podmínkách, viz <Bezpečnost>
Vozidlo potřebuje otlačit aby šlo dopředu	Špatné připojené kontakty kabelů nebo konektorů	Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie správně zapojeny. Pokud jsou kabely kolem motoru uvolněné
	"Mrtvý bod" na motoru	Znamená, že elektrický proud neprochází do terminálu a vozidlo vyžaduje opravu. Kontaktujte prodejce.
Těžké řazení z jízdy "vpřed" do jízdy "vzad" nebo opačně	Pokus o řazení dokud je vozidlo v pohybu	Zcela zastavte vozidlo a potom řaďte
Hlasité zvuky z motoru nebo převodovky	Motor nebo převody je poškozené	Kontaktujte prodejce.
Baterie se nedobíjí	Konektor baterie nebo adaptéru je volný	Ujistěte se, že konektory baterie jsou pevně zapojeny
	Nabíječka není zapojena	Ujistěte se, že nabíječka je zapojena do elektrické zásuvky.
	Nabíječka nefunguje	Kontaktujte prodejce
Nabíječka je teplá během nabíjení	Je to normální jev	

Údržba

Je povinností rodiče zkontrolovat autíčko před použitím. Pravidelně zkontrolovat hrozící nebezpečí, jako je baterie, nabíjení, kabel, zástrčka, šrouby, upevňovací kryty, a v případě škody těchto částí se hračka nesmí používat, dokud škoda odstraněn.

- Ujistěte se, zda plastové části vozidla nejsou prasklé nebo zlomené.
- Příležitostně používejte olej na mazání pohyblivých částí, jako jsou například kola.
- Vozidlo parkujte ve vnitřních prostorách, nebo jej zakryjte plachtou, abyste ho ochránili před vlhkým počasím.
- Udržujte vozidlo mimo zdroje tepla, jako jsou kamna a ohřívače. Hrozba roztavení se plastových částí.
- Po každém použití nabijte baterii. S baterií mohou manipulovat pouze dospělé osoby.
- Pokud se vozidlo nepoužívá, nabijte baterii alespoň jednou za měsíc.
- Vozidlo nemyjte mýdlem ani vodou. Voda poškodí motor, elektrický systém a baterii.
- Vozidlo čistěte suchým hadrem. Nepoužívejte vosk na auta. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Nepoužívejte vozidlo na písku, jemném šterku, které by mohly poškodit pohyblivé části, motor nebo elektrický systém.
- Pokud se vozidlo nepoužívá, vypněte spínačem vozidlo a odpojte kabel na baterii.



**Naše výrobky jsou vhodné pro
ASTM F963; GB6675; Norma EN71 a EN62115.**

